Grzejemy jak Kawaleria

KARTA GWARANCYJNA

1. Gwarancja na sprawne działanie urządzenia udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu (potwierdzonej przez punkt sprzedaży).
2. Gwarancja wygasa, jeżeli bez zgody wytwórcy zostaną dokonane przeróbki wyrobu, albo montaż lub eksploatacja nie będą zgodne z załączoną instrukcją.
3. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent.
4. Gwarancja wypełniona niekompletnie jest nieważna. Skreślenia i poprawki unieważniają gwarancję.
5. Uszkodzony sprzęt należy przesłać do producenta pocztą lub w inny sposób na własny koszt (łącznie z kartą gwarancyjną) w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu urządzenia podczas transportu.
6. Producent zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt naprawionej suszarki lub suszarko-ogrzewacza nie później niż 14 dni od daty otrzymania urządzenia od reklamującego.
7. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe z winy użytkownika.
8. Szczegółowe warunki gwarancji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.05.1995r.

Data produkcji	Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy

Pieczęć producenta	Moc i model urządzenia

Adnotacje dotyczące naprawy

Data naprawy	Pieczęć punktu serwisowego	Opis uszkodzenia i naprawy

Brak naklejki na wyrobie powoduje utratę praw gwarancyjnych (plomba gwarancyjna).

ELTERM M.M. Kaszuba sp.j., ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 9305, 56 686 06 06, biuro@elterm.pl, **www.elterm.pl**

Grzejemy jak Kawaleria

INSTRUKCJA OBSŁUGI: ELEKTRYCZNE SUSZARKI ŁAZIENKOWE I OGRZEWACZE

„ECO” *(ECO70, ECO80, ECO110, ECO110N, ECO110S)*

1. Za pomocą 4 kołków z wkrętami zamocować suszarkę/ogrzewacz do ściany w pobliżu gniazda z bolcem (~230V). Nie dotyczy suszarek/ogrzewaczy przenośnych (na „nogach”).
2. Włożyć wtyczkę do gniazda ~230V z bolcem ochronnym. Czas rozgrzewania się suszarki/ogrzewacza wynosi kilka minut.
3. Powieszenie ręcznika na suszarce, postawienie butów nóg na ogrzewaczu nie powoduje niebezpieczeństwa przegrzania.
4. Podczas czyszczenia lub mycia suszarki/ogrzewacza należy odłączyć ją/jego od sieci ~230V. Rurki myć lekko wilgotną szmatką za pomocą delikatnych środków czyszczących.
5. Suszarka/ogrzewacz jest bezobsługowa.
6. Przewód zasilający jest nieodłączalny. Jeżeli ulegnie on uszkodzeniu, to powienien być wymieniony u producenta lub przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia. Jakichkolwiek napraw może dokonywać tylko wytwórca lub specjalistyczny zakład naprawczy. Przyłącze typu „Y”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI: ELEKTRYCZNE SUSZARKO-OGRZEWACZE ŁAZIENKOWE

„ECOTERM”

1. Za pomocą 4 kołków z wkrętami zamocować suszarko-ogrzewacz do ściany w pobliżu gniazda z bolcem (~230V). Nie dotyczy suszarko-ogrzewaczy przenośnych (na kółkach).
2. Włożyć wtyczkę do gniazda ~230V z bolcem ochronnym. Czas rozgrzewania się suszarko-ogrzewacza wynosi kilka minut (w zależności od temperatury w pomieszczeniu, ruchu powietrza itp.). Potencjometr do regulacji mocy ustawić w pozycji spełniającej potrzeby użytkownika.
3. Po kilku godzinach skorygować nastawę potencjometru w zależności od uzyskanej temperatury. Powieszenie ręczników na suszarko-ogrzewaczu nie powoduje niebezpieczeństwa przegrzania – wyrób jest wyposażony w 2 niezależne ograniczniki temperatury – temperatura zewnętrzna rurek nie przekroczy +80°C.
4. Jeżeli podczas eksploatacji suszarko-ogrzewacz przestanie pracować – rurki będą zimne od kilku minut (pomimo włączenia do sieci i ustawienia potencjometru na pozycję „max”) – oznacza to zadziałanie drugiego ogranicznika temperatury (resetowany). W tym przypadku należy wyjąć zaślepkę z końca rurki oznaczonej znakiem ⟶(dolna rurka w pobliżu regulatora mocy) oraz wcisnąć przycisk ogranicznika (zresetować), po czym ponownie założyć tworzywową zaślepkę. **Powyższe czynności należy wykonać przy suszarko-ogrzewaczu odłączonym od sieci ~230V!**
5. Podczas czyszczenia lub mycia suszarko-ogrzewacza należy odłączyć go od sieci ~230V. Rurki myć lekko wilgotną szmatką za pomocą delikatnych środków czyszczących.
6. Suszarko-ogrzewacz jest bezobsługowy.

7. Przewód zasilający jest nieodłączalny. Jeżeli ulegnie on uszkodzeniu, to powienien być wymieniony u producenta lub przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia. Jakichkolwiek napraw może dokonywać tylko wytwórca lub specjalistyczny zakład naprawczy. Przyłącze typu „Y".

Informacja dotycząca sposobu zbierania i przechowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przy sprzedaży wyrobów elektrycznych produkowanych przez firmę ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J., która została zarejestrowana w Rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0001767W.

1. Zgodnie z Art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.05.Nr 180 poz. 1495), sprzedawca detaliczny i hurtowy jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

2. W przypadku sprzedaży wyrobów firmy ELTERM Sp.J., po przyjęciu zużytego sprzętu należy dokonać zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu do firmy Elektro Eko pod numerem telefonu (022) 431 82 60, z którą firma ELTERM Sp.J. podpisała umowę o zbiórce i recyklingu sprzętu elektrycznego. Zgłoszenie odbioru winno nastapić po uprzednim podpisaniu umowy o odbiorze zużytego sprzętu z firmą Elektro Eko. Warunkiem bezpłatnego odbioru jest osiągnięcie minimum logistycznego , tzn. zebranie ok. 500 kg sprzętu.

3. Zużyty sprzęt należy gromadzić na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem.

4. Miejsce składowania należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

5. Zabrania się mieszania zużytego sprzętu z odpadami innego rodzaju, o czym informuje oznakowanie umieszczone na wyrobie.

6. Wskazane jest selektywne gromadzenie zużytego sprzętu według grup sprzętu określonego w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie demontażu lub jakiejkolwiek rozbiórki sprzętu w miejscu jego gromadzenia.

8. Zgromadzony sprzęt można przekazywać wyłącznie do zakładów demontażu, które posiadają aktualne zezwolenie na działalność w tym zakresie i są wpisane do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

9. Każdy przypadek przekazania zużytego sprzętu wymaga udokumentowania zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu postępowania z zużytym sprzętem należy zasięgnąć opinii Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub skontaktować się z przedstawicielem Elektro Eko pod numerem telefonu (022) 431 82 60.

Grzejemy jak Kawaleria

OFERUJEMY RÓWNIEŻ
Elektryczne Kotły Wodne EKW 4-144 kW

GoldLine

Pułkownik
Generał
Marszałek
Bateria

SilverLine

Ułan
Wachmistrz
Rotmistrz
Major
Brygadier
Działon

Rekomendowane regulatory temperatury ThermLine RT

Pokojowe regulatory temperatury ThermLine RT

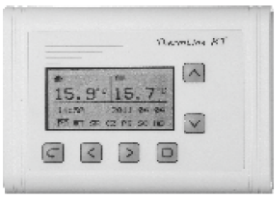

ThermLine RT–R (powietrzny)
ThermLine RT–F (podłogowy)
ThermLine RT–RF (powietrzno - podłogowy)
ThermLine RT–RW (bezprzewodowy - powietrzny)

Pompowe regulatory temperatury ThermLine PT

ThermLine PT-P2	**steruje pompą c.o. lub c.w.u.**
ThermLine PT-P3	**steruje pompą c.w.u.**
ThermLine PT-P4	**steruje pompą c.o. i c.w.u.**

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE SHE, SHE-SP, SHE-OC
od 25 do 420 kW

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE
SHE-ELTERM

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE
SHE-SP ELTERM
Z SEPARATOREM POWIETRZA

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE
SHE-OC ELTERM OCIEPLONE

ELTERM M.M. Kaszuba sp.j., ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 9305, 56 686 06 06, biuro@elterm.pl, **www.elterm.pl**